

PL

CERAMICZNY CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Instrukcja obsługi

HAEN

Ceramiczny Czajnik Elektryczny

Instrukcja obsługi

Model: NATURE SPRING, NATURE SUMMER, NATURE AUTUMN,
NATURE WINTER

Dane techniczne: AC230V. 50/60HZ 1200WATT.


Napięcie: AC220-240V

Częstotliwość: 50-60Hz

Moc znamionowa: 1200Watt

Pojemność: 1,2 litra

Dziękujemy za wybór elektrycznego czajnika HAEN. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem tego urządzenia.

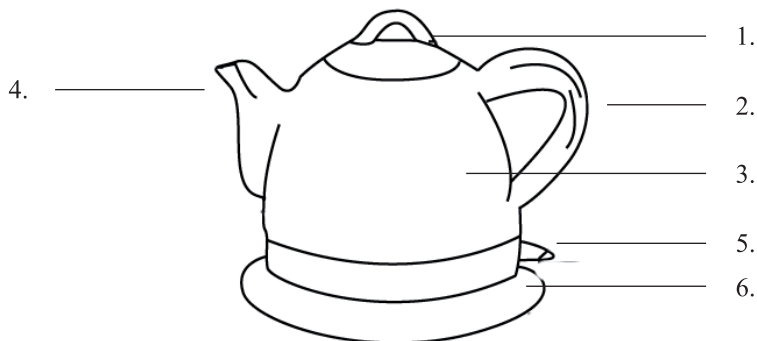

Elementy urządzenia:

1. Wieko czajnika
2. Uchwyt
3. Pojemnik na wodę
4. Dziubek
5. Przełącznik włączania/wyłączania + wskaźnik świetlny
6. Podstawa

Cechy urządzenia

1. Elegancki, ceramiczny korpus, piękny i w dobrym guście.
2. Ukryty element grzewczy ze stali nierdzewnej, szybko gotujący wodę i prosty w czyszczeniu.
3. Szybkie gotowanie wody, zajmuje to tylko 4-6 minut.
4. Nowy termostat, automatycznie wyłączający urządzenie po ugotowaniu wody i zapobiegający gotowaniu „na sucho”.
5. W pełni obrotowa podstawa, prosta i wygodna w użyciu.
6. Klasyczny emaliowany wzór w romantycznym stylu.

Instrukcja działania

Napełnianie wodą

1. Odłącz zasilanie, gdy napełniasz czajnik wodą.
2. Ustaw czajnik z dala od podstawy i napełnij go wodą. Należy wlać co najmniej 0,3 l wody, a maksymalna pojemność nie może przekroczyć linii Max wewnątrz urządzenia, aby uniknąć wylewania się wody.
3. Nie zapomnij o zamknięciu pokrywy czajnika, ponieważ czajnik nie będzie się wyłączał automatycznie.
4. Ceramiczny korpus i podstawa mogą być łatwo uszkodzone, dlatego też obchodź się z nimi ostrożnie.

Gotowanie wody

1. Postaw czajnik na płaskim stole.
2. Podłącz przewód zasilania. Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.
3. Naciśnij przełącznik włączania/wyłączania czajnika. Wskaźnik zaświeci się na niebiesko.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody.
4. Gdy czajnik działa, nie odłączaj go od podstawy.
5. Naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania 1 minutę później, jeśli chcesz ponownie zagotować wodę. W przeciwnym razie, elementy czajnika mogą zostać uszkodzone.
6. Gdy czajnik działa, wydobywa się z niego gorąca para wodna, nie zbliżaj się zatem do dziubka czajnika, aby uniknąć oparzenia.
7. Czajnik nie będzie działał, jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk włączania/wyłączania, gdy czajnik znajduje się na podstawie. Dlatego też, czajnik może pozostawać na swojej podstawie, jeśli nie jest używany.

Czyszczenie i konserwacja

1. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy czyścić regularnie czajnik wewnątrz. Generalnie, należy usuwać kamień z czajnika dwa razy do roku.
Sprawdź, czy czajnik jest wyłączony, zanim przystąpisz do czyszczenia.
2. Nie wkładaj całego czajnika do wody.
3. Stosuj wodę i ocet w proporcjach 2:1. Napełnij czajnik roztworem, a następnie zagotuj.
4. Pozostaw roztwór w czajniku na 24 godziny, a następnie wylej go i zagotuj czystą wodę.
5. Po wylaniu wody, kamień z czajnika zostanie usunięty. Jeśli okaże się to konieczne, powtórz powyższe czynności.
6. Wyczyść powierzchnię czajnika używając wilgotnej ściereczki. Jeśli jest ona bardzo zabrudzona, dodaj trochę detergentu i wyczyść czystą wodą. Nie stosuj jednak żadnych środków żrących.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, zanim przystąpisz do używania urządzenia.
2. Sprawdź przed użyciem, czy napięcie jest odpowiednie do zasilania Twojego czajnika. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj urządzenia, zanim nie wymienisz przewodu. Przewód wyposażony jest w uziemienie.
3. Trzymaj urządzenie z dala od materiałów rozgrzewających się.
4. Sprawdź, czy urządzenie ustawione jest na płaskim horyzontalnym miejscu.
5. Nie wkładaj czajnika i podstawy do żadnej cieczy.
6. Zdejmuj czajnik z podstawy, gdy wylewasz, wlewasz wodę oraz podczas czyszczenia.
7. Wylej zagotowaną wodę, gdy używasz urządzenia po raz pierwszy, aby nie używać wody o przykrym zapachu. Zagotuj wodę sodową i wylej ją, jeśli przykry zapach nie ustępuje.
8. Nie nalewaj wody powyżej znaku Max, w przeciwnym razie może nastąpić rozlanie się wody.
9. Gdy urządzenie działa, trzymaj je z dala od dzieci, aby uniknąć ewentualnego oparzenia.
10. Odłącz zasilanie, jeśli masz zamiar nie używać urządzenia przez dłuższy czas.